РОССИЯ ООО «ЭЛИНОКС»



ПРИЛАВКИ МАРМИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД ПМЭС 70КМ модели «Аста модернизированная»

ПАСПОРТ и руководство по эксплуатации



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прилавки мармиты электрические для первых блюд типа ПМЭС 70КМ модели «Аста модернизированная» (далее мармиты) предназначены для кратковременного хранения в горячем состоянии первых блюд в наплитных котлах и раздачи их потребителю на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.MH10.B.00068. Срок действия с 12.11.2013 г. по 11.11.2018 г.

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.AГ03.B.71541. Срок действия с 23.03.2015 г. по 22.03.2020 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2015. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466, действителен по 26.01.2020г.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

				Таблица 1	
Наименование		Норма			
		ПМЭС			
паименование	70KM	70KM	70KM-	70KM-01	
	/ UNIVI	(кашир.)	01	(кашир.)	
Номинальная потребляемая мощность, кВт:					
- конфорок;	2x1,	06=2,12	3x1,0	06=3,18	
- лампы освещения;	0),012	0	,012	
- суммарная	2	2,132	3	,192	
Род тока	2-x (фазный	3-x c	разный	
	с ней	і́тралью,	с ней	ітралью,	
	пере	менный	пере	менный	
Напряжение, В	40	00/230		400	
Частота тока, Гц		ļ	50		
Количество ламп освещения, шт.			1		
Количество конфорок, шт.	2		3		
Количество переключателей, шт.		2		3	
Количество полок			1		
Время разогрева рабочей поверхности до					
температуры 400°С, при работе в холостую, мин,					
не более		-	20		
Диаметр конфорки, мм	220 ± 0,5				
Площадь поверхности полок, м², не более	(0,34),46	
Габаритные размеры, мм:					
- длина;	1120		1	500	
- ширина без направляющих;	705			705	
- ширина с направляющими;	1030		1	030	
- высота до поверхности конфорок;	500			500	
- высота до стола;	870			370	
- высота с полкой	1244		1244		
Масса, кг, не более	68			84	
Срок службы, лет	10				

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

	Количество				
Наименование	ПМЭС				
Паименование	70KM	70KM	70KM-01	70KM-01	
		(кашир)		(кашир)	
1 Прилавок-мармит электрический стационарный			1		
2 Полка			1		
3 Кронштейн полки (труба)			2		
4 Винт М5х12 мебельный			4		
5 Направляющие для подносов			1		
6 Болт М6х14 с прессшайбой	4				
7 Проставка ЭМК 70К-025	3				
8 Вставка ЭМК70К-024	3				
9 Вставка ЭМК70К-024-01	3				
1 Шпилька ЭМК70М-025-01	3				
1 Шпилька ЭМК70М-025-03	1				
1 Светильник полки	1				
1 Винт M4x8 ГОСТ 17475-72			2		
1 Болт М6х20 ГОСТ7798-70	2				
1 Гайка M6 ГОСТ 5915-70	2				
1 Хомут с липкой площадкой	1				
1 Винт M5-6gx8.58.016 ГОСТ 1477-93	4				
1 Паспорт и РЭ	1				
1 Упаковка для мармита			1		

4. УСТРОЙСТВО

Прилавок мармит состоит из собственного мармита, полки верхней и направляющих для подносов. Мармит состоит из сварного основания, к которому крепятся облицовки из нержавеющей стали (в изделиях ПМЭС 70КМ (кашир.), ПМЭС 70КМ-01 (кашир.), со стороны потребителя и обслуживающего персонала, облицовки из текстурированного оцинкованного металла под дерево). Сверху облицовки накрыты столешницей из нержавеющей стали. На столешницу корпуса устанавливают четыре шпильки, на шпильки устанавливают кронштейны полок, которые фиксируют винтами М5. На кронштейны полок сверху устанавливают полки и крепят каждую полку к кронштейнам четырьмя болтами М5.

К нижнему основанию крепится жесткая рама, на которую устанавливается стол с отверстиями для конфорок. Стол крепится к передней и боковым облицовкам. Каждая конфорка фиксируется специальной планкой в определенном положении и стягивается через скобу гайкой и шпилькой конфорки.

Включение, отключение и ступенчатое регулирование мощности конфорок осуществляется переключателями, расположенными на панели управления.

На панели управления расположены:

- светосигнальные индикаторы «Сеть» и «Работа».

Освещение конфорок и полок осуществляется светодиодным светильником.

Включение и отключение светильника выполняется встроенным в него выключателем.

Эквипотенциальный зажим расположен на правой стороне, со стороны обслуживающего персонала, под основанием.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты от поражения электрическим током мармит относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

К обслуживанию мармита допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования и ознакомившиеся с настоящим руководством по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании изделия лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с изделием.

При работе с мармитом необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

- не включать мармит без заземления;
- не оставлять включенный мармит без присмотра;
- во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность стола конфорки жира и других жидкостей, помните температура конфорки около 400°C;
- санитарную обработку производить только при обесточенном мармите, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке;
- -периодически проверять исправность электропроводки и заземляющего устройства мармита;
- -при обнаружении неисправностей, отключить мармит от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке, и вызывать электромеханика;
 - -включать мармит только после устранения неисправностей.

Остальные требования:

- к мармиту должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
- при монтаже мармита должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура, гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения,

перегрузки, самопроизвольного включения.

Категорически запрещается:

- производить чистку и устранять неисправности при работе мармита;
- держать включенным на максимальную мощность незагруженный мармит;
 - работа без заземления;
 - работа без внешней защиты;
 - установка мармита ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

Внимание! Для очистки мармита не допускается применять водяную струю.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

После хранения мармита в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°C) в течение 6 ч.

Распаковка, установка и испытание мармита должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.

- электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями и в соответствии со схемой электрической принципиальной;
- подключение мармита к электросети должно быть выполнено согласно действующему законодательству и нормативов.
- присоединение мармита к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;
- по пожарной безопасности мармит должен соответствовать ГОСТ 12.1.004;
- не допускается использование мармита в пожароопасных и взрывоопасных зонах; монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенный мармит предупреждал доступ к токопроводящим частям без применения инструментов.

6.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установку мармита проводите в следующем порядке:

- перед установкой мармита на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.
- мармит следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом;
- установите мармит на соответствующее место. Необходимо следить за тем, чтобы мармит был установлен в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя. Учитывая вид мармита, его можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;
- надежно заземлите мармит, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;
- проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей мармита (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления подтяните или подогните до нормального контактного давления;
- проверьте переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями мармита, которое должно быть не более 0.1 Ом;
 - проверьте токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре.

Электропитание рекомендуется подключать через автоматический выключатель с комбинированной защитой, реагирующий на номинальный рабочий ток 10 A и ток утечки 10 мA.

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуются изделие подключать к сети через монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений указанных в таблице 3:

Таблица 3

Изделие	Марка, число и номинальное сечение жил, мм ²
ПМЭС 70КМ	ΚΓΗ 4 x 1,5
ПМЭС 70КМ-01	КГН 5 x 1,5

Питающие шнуры должны быть выполнены в виде гибкого кабеля с маслостойкой оболочкой не легче, чем обычный полихлорпрен, или шнура с другой эквивалентной синтетической эластичной оболочкой типа ПРМ по ГОСТ 7399.

Автоматический выключатель в стационарной электропроводке должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания мармита и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм во всех полюсах.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить конфорки в течении 1,5-2 часов, для чего включить пакетные переключатели в положение «1».

При установке мармита в линию раздачи (Л.Р.) для облегчения выравнивания линии по передней стенке необходимо совместить 2 отверстия Ø7 на боковой поверхности основания и соединить основания болтами М6х20 с гайками М6, предусмотрев зазор между основаниями (5÷6) мм.

Для выравнивания потенциалов при установке мармита в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком 🕏 - эквипотенциальность.

Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 10 мм².

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для включения мармита, включить автоматический выключатель в стационарной проводке. Установить ручки переключателей конфорок в положение «3» (сильный нагрев), при необходимости уменьшения нагрева ручки переключателей перевести в положение «2» (средний нагрев) или в положение «1» (слабый нагрев).

Время хранения первых блюд не должно превышать 2 часов.

После окончания работы поставить ручки переключателей в положение «0», отключить мармит от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке, очистить конфорки от остатков пищи и, при необходимости, промыть моющим раствором, протереть чистой ветошью и просушить.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

В процессе эксплуатации мармита необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

- TO регламентированное техническое обслуживание комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности мармита;
- TP текущий ремонт ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности мармита и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:

- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;
- текущий ремонт (ТР) при необходимости.

При техническом обслуживании мармита проделайте следующие работы:

- выявить неисправность мармита путем опроса обслуживающего персонала;
- проверить внешним осмотром мармита на соответствие правилам техники безопасности;
 - проверить линии заземления;
- проверить цепи заземления самого мармита (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей сопротивление должно быть не более 0,1 Ом);
- подтянуть при необходимости контактные соединения токоведущих частей мармита;
 - проверить мармит в рабочем режиме.

Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателей и сигнальной арматуры, следует отключить мармит от сети, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке и повесить плакат «Не включать - работают люди».

При ТР проводятся все работы, предусмотренные при ТО и ремонт или замена отдельных частей.

После окончания ТО и ТР необходимо внести запись в таблицу 5.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице 4.

Для замены светодиодного светильника необходимо отключить электропитание, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке. Отсоединить разъем питающего шнура от светильника и снять светильник с кронштейнов. Установку исправного светильника производить в обратном порядке.

Таблица 4

Наименование неисправности	Вероятная причина	Методы устранения
Мармит не нагревается,	Отсутствует напряжение в	Подать напряжение.
переключатели	сети.	
включены, лампы не	Не исправны	Заменить
горят.	переключатели.	переключатели.
Конфорки нагреваются	Не исправны	Заменить
слабо при включенных	переключатели.	переключатели.
переключателях.	Не исправны конфорки.	Заменить конфорку.
Не горит сигнальная	Не исправна сигнальная	Заменить сигнальную
лампа.	лампа.	лампу.
	Обрыв проводов	Устранить обрыв
	коммутации сигнальной	проводов.
	арматуры.	
Не горит светильник	Неисправен светильник.	Заменить светильник.

«ВНИМАНИЕ! Все проводимые замены производить только после отключения мармита от сети питания, выключив автоматический выключатель в стационарной проводке».

прилавок мармит электрический гт	MЭC /UKM, ГIMЭC /UKM (кашир),
ПМЭС 70КМ-01, ПМЭС 70КМ-01 (кашир), (нужное подчеркнуть) заводской номер
, изготовленный на ООО «Э	ЛИНОКС», соответствует ТУ 5151-009-
01439034-2005 и признан годным для эк	сплуатации.
Дата выпуска	
личные подписи (оттиски личных клейм) должностны	іх лиц предприятия, ответственных за приемку изделия
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕР Прилавок мармит электрический П	
ПМЭС 70КМ-01 и ПМЭС 70КМ-01 (каш	ир), (нужное подчеркнуть) подвергнут на
ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно	о требованиям ГОСТ 9.014.
Дата консервации	
Консервацию произвел	
, ,	(подпись)
Изделие после консервации при	инял (подпись)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКО Прилавок мармит электрический П	
ПМЭС 70КМ-01 и ПМЭС 70КМ-01 (каш	ир), (нужное подчеркнуть), упакован на
ООО «ЭЛИНОКС» согласно требован	иям, предусмотренным конструкторской
документацией.	
Дата упаковки	М. П.
Упаковку произвел	
Изделие после упаковки принял	(подпись)
	(подпись)
12 FARALITIMA M2FOTORMTERG	

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мармита - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей мармита, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда мармит вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения мармита в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный мармит.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю сковороды для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера мармита, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего мармит.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 2 июня 1993 г., 9.01.1996 N 2-Ф3, 17.12.1999 г. N 212-Ф3, 30.12.2001 N 196-Ф3, 22.08.2004 N 122-Ф3, от 02.11.2004 N 127-Ф3, от 21.12.2004 N 171-Ф3, от 27.07.2006 N 140-Ф3, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-Ф3, от 03.06.2009 N 121-Ф3, от 23.11.2009 N 261-Ф3, от 27.06.2011 N 162-Ф3, от 18.07.2011 N 242-Ф3, от 25.06.2012 N 93-Ф3, от 28.07.2012 N 133-Ф3, от 02.07.2013 N 185-Ф3, от 21.12.2013 N 363-Ф3, от 05.05.2014 N 112-Ф3, от 13.07.2015 N 233-Ф3, от 03.07.2016 N 265-Ф3, а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о предоставлении безвозмездном ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других расцветки габарита, фасона, формы, или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998 N 1222, от 02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002 N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 01.02.2005 N 49, от 08.02.2006 N 80, ot 15.12.2006 N 770, ot 27.03.2007 N 185, ot 27.01.2009 N 50, ot 21.08.2012 N 842, от 04.10.2012 N 1007, от 05.01.2015 N 6, от 19.09.2015 N 994, от 23.12.2015 N 1406), or 27.05.2016 N 471, or 22.06.2016 N 568, or 23.12.2016 N 1465.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя ООО «ЭЛИНОКС»:

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Технические вопросы по работе, обслуживанию и сервису оборудования Abat Вы можете задать, обратившись в техническую поддержку по горячей линии:

телефоны: +7 (8352) 28-63-60, +7 (987) 739-81-08

e-mail: service-elinox@abat.ru

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке мармита на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части мармита по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция мармита постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

16. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ

Хранение мармита должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35 °C.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец мармита обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

Упакованный мармит следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта. Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.


Погрузка и разгрузка мармита из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ! Допускается складирование упакованных мармитов по высоте в два яруса для хранения.

Рис. 1 Схема возможного подвода электропитания к изделиям линии раздачи Хомит КВГ Основание Металлорикав

В основаниях изделий линии раздачи введено сквозное отверстие диаметром 29,5 мм и поддерживающие хомуты для возможности проведения металлорукава с питающими кабелями сквозь все изделия линии раздачи.

Рис.2 Схема электрическая принципиальная ПМЭС 70КМ

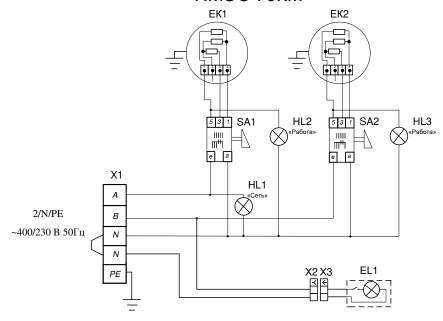

Поз. Обозн.	Наименование	Кол.	Примечание	
EK1, EK2	Конфорка EGO 12.22453	2 U=230 В P=2 кВт		
HL1HL3	В Светосигнальная арматура 3 U=230 В			
SA1, SA2	Переключатель «Gottak»	2	U=250 B I=25 A T150°C	
EL1	Светильник светодиодный	1	U=230 B P=12BT	
X1	Блок КБ63(5)	1	I=63 A	
X2	Колодка гнездовая 45 7373 9038	1		
Х3	Колодка штыревая 45 7373 9076	1		


Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.

Примечание:

По схеме подключения конфорок EK1...EK3 к переключателям SA1, SA2 выполняются следующие режимы работы конфорок:

Мощность, Вт				
Режим 1	Режим 2	Режим 3		
контакты: контакты: контакты:				
фаза - 3; нейтральный - 4	фаза - 1;нейтральный - 4	фаза - 1; 3; нейтральный - 4		
236	705	1060		

Рис.3 Схема электрическая принципиальная ПМЭС 70КМ-01

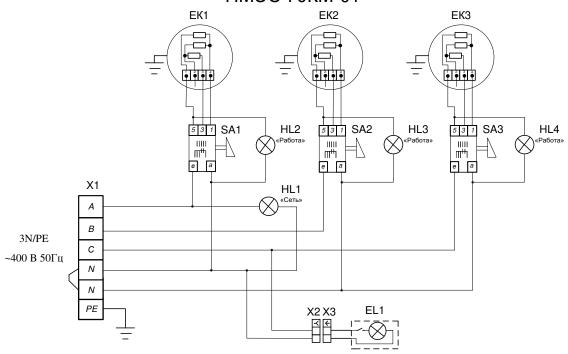

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание	
ЕК1ЕК3	Конфорка EGO 12.22453	2453 3 U=230 B P=2 кВт		
HL1HL4	Светосигнальная арматура	4	U=230 B	
SA1, SA2	Переключатель «Gottak»	3	U=250 B I=25 A T150°C	
EL1	Светильник светодиодный	1	U=230 B P=12BT	
X1	Блок КБ63(6)	1	I=63 A	
X2	Колодка гнездовая 45 7373 9038	1		
Х3	Колодка штыревая 45 7373 9076	1		

Допускается замена элементов не ухудшающих технические характеристики изделия.

Примечание:

По схеме подключения конфорок EK1...EK3 к переключателям SA1, SA2 выполняются следующие режимы работы конфорок:

Мощность, Вт					
Режим 1	Режим 2	Режим 3			
контакты: контакты: контакты:					
фаза - 3; нейтральный - 4	фаза - 1; нейтральный - 4	фаза - 1; 3; нейтральный - 4			
236	705	1060			

	_{Иратиоо} Наименование		Пабли		
Дата	TEVHINDECKOLO	Краткое содержание	паименование предприятия, выполнившего	Должность, подпись	фамилия и
дата	обслуживания	выполненных работ	техническое обслуживание	выполнившего работу	проверившего работу

<u>ن</u> 				Приложение А ООО «ЭЛИНОКС» 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовы			
20	ı			ТАЛОН № 1	проезд, 17 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ		
*				ПМЭС 70КМ	Заводской №		
					(месяц, год выпуска)		
* -				[дата продажи (г	поставки) изделия продавцом (поставщиком)]		
Изъят «				М.П.			
Σ̈́					(подпись)		
			l	(дат	а ввода изделия в эксплуатацию)		
		M.⊓.		М.П.			
		_			(подпись)		
⊢ ≥				Выполнены работы	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Корешок талона №1 заводской №							
она Дск							
тал аво							
, A S							
			Ф.И.О				
\$			θ				
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Σ							
70K							
ည			I				
Ĕ							
_ <u></u>			(подпись)	Исполнитель	Владелец		
MOH			η	MCHOTHNIETIB	ыладелец		
be	ОТЫ			(подпись)	(подпись)		
ЪЙ	Ja6	•					
ΪŽ	ф 1	ель	33a)	(наименова	ние предприятия, выполнившего ремонт		
ант	Ħ	HIT	отр				
На гарантийный ремонт ПМЭС 70КМ	Выполнены работы	Исполнитель	(Линия отреза)	М.П.	и его адрес)		
エ	<u>m</u>	Z	D)	(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)			

<u>ت</u> 				ООО 428020, Чувашская Респ	пожение А « ЭЛИНОКС» іублика, г. Чебоксары, Базовый	
	50			проезд, 17 ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ		
*				ПМЭС 70КМ	Заводской №	
				(мес	яц, год выпуска)	
×				[дата продажи (поставки)) изделия продавцом (поставщиком)]	
Изъят « _.				М.П.	(подпись)	
				(дата ввода изделия в эксплуатацию)		
		□.		М.П.	(подпись)	
			ı	D		
Корешок талона №2 , заводской №			Ф.И.О	Выполнены работы		
70KM						
TIM3C 70KM			P)			
MOHT			(подпись)	Исполнитель	Владелец	
На гарантийный ремонт	Выполнены работы	_	Ē)	(подпись)	(подпись)	
антийн	нены р	Исполнитель	(Линия отреза)	(наименование пред	приятия, выполнившего ремонт	
а гар	Копіа!	1спол	Пиния (М.П.	и его адрес)	
	Ш		<u> </u>	(должность и подпись руководителя пре	дприятия, выполнившего ремонт)	

<u>ت</u> 				000 (пожение А «ЭЛИНОКС» ублика, г. Чебоксары, Базовый	
_ 20	50			проезд, 17 ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ		
*				ПМЭС 70КМ	Заводской №	
				(меся	яц, год выпуска)	
×				[дата продажи (поставки)	изделия продавцом (поставщиком)]	
Изъят « _.				М.П.	(подпись)	
				(дата ввода изделия в эксплуатацию)		
		Μ.		М.П.	(подпись)	
ლ <u>მ</u>				Выполнены работы		
Корешок талона №3 , заводской №			Ф.И.О			
70KM						
TIMOC 70KM			Сь)			
IOHT			(подпись)	Исполнитель	Владелец	
На гарантийный ремонт	аботы		Ē)	(подпись)	(подпись)	
антийн	Выполнены работы	Исполнитель	треза)	(наименование пред	приятия, выполнившего ремонт	
іа гар⊱	Іпопі.	1спол-	(Линия отреза	М.П.	и его адрес)	
	Ш		<u> </u>	(должность и подпись руководителя пред	дприятия, выполнившего ремонт)	



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Место нахождения: 428020, Чувашская Республ	венностью "ЭЛИНОКС". ОГРН: 1072130009874. пика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Российская Федерация. пика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Российская Федерация.
в лице Генерального директора Хайрутдинова	Рамиля Гаяздиновича
заявляет, что	
Оборудование технологическое для предприяти торговая марка "Абат", модели: ЭМК-90П, I ПМЭС-70Т-01	й общественного питания: мармиты электрические кухонные ПМЭС-70КМ, ПМЭС-70КМ-01, ПМЭС-70М, ПМЭС-70М-01, ПМЭС-70Т,
изготовитель Общество с ограниченной ответств	венностью "ЭЛИНОКС"
Место нахождения: 428020, Чувашская Республ	ика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Российская Федерация. ика, город Чебоксары, Базовый проезд, дом 17, Российская Федерация.
продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5151-009-01439034-2005	
код ТН ВЭД ТС 8419 81 800 0	
Серийный выпуск.	
соответствует требованиям	***************************************
Технический регламент Таможенного союза ТР	ТС 020/2011 "Электромагнитиая совместимость технических средств", утв.
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 де	жабря 2011 года № 879
Декларация о соответствии принята на ос	
Протокол № 842-ТС-15 2/ЭМС от 18 02 2015 го	сновании ода, Испытательная лаборатория «ЛСМ» ООО «Трансконсалтинг", per. №
POCC RU.0001.21AB61 or 02.06.2011roga no 02	.06.2016 года, адрес: 141260, Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17.	total, appearance, incompensational content, my manneaux panon, noc.
Дополнительная информация	
Схема декларирования 1д.	
Декларация о соответствии действительн	на с даты регистрации по 22.03.2020 включительно.
Agreem	Хайрутдинов Р.Г.
M.D.	февирального предпринения организация запантного вли физического госух, зарагистророванного в вечестве воринаррального предприненияться;
Сведения о регистрации декларации о со	
Регистрационный номер декларации о со-	ответствии: TC № RU Д-RU.AГ03.B.71541
THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.MH10.B.00068

Серия RU № 0042750

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8419 81 800 9	Мармиты электрические кухонные типа: ПМЭС-70КМ, ПМЭС-70КМ (кашир.), ПМЭС-70КМ-01, ПМЭС-70КМ-01 (кашир.), ПМЭС-70КМ-60, ПМЭС-70КМ-60 (кашир.), ПМЭС-70КМ-80, ПМЭС-70КМ-80 (кашир.), ПМЭС-70КМ-80, ПМЭС-70КМ-60-В, ПМЭС-70К, ПМЭС-70М, ПМЭС-70М (кашир.), ПМЭС-70М, ПМЭС-70М, ПМЭС-70М-01 (кашир.), ПМЭС-70Т, ПМЭС-70Т (кашир.), ПМЭС-70Т-01, ПМЭС-70Т-01 (кашир.), ПМЭС-70Т-01, ПМЭС-70Т-01, ПМЭС-70Н-80, ПМЭС-70Н, ПМЭС-70Н-01, ПМЭС-70Н, ПМЭС-70К, ЭМК-70КМ (кашир.), ЭМК-70КМ, ЭМК-70КМ (кашир.), ЭМК-70КМ-01, ЭМК-70КМУ (кашир.), ЭМК-70М, ЭМК-70М (кашир.), ЭМК-70Т, ЭМК-70Т (кашир.), ЭМК-70Т, ЭМК-70Т (кашир.), ЭМК-70Т-01, ЭМК-70Т-01 (кашир.), ЭМК-70КМШ, ЭМК-70КМШ (кашир.), ЭМК-70КМШ, ЭМК-70КМШ (кашир.), ЭМК-70ПМ, ЭМК-70ПМ (кашир.), ЭМК-70ПМ, ЭМК-70ПМ (кашир.), ЭМК-70ПМ, ЭМК-70ПМ (кашир.), ЭМК-70ПМ, ЭМК-70ПМ-01, ЭМК-70ПМ-01, ЭМК-70ПМ-01, ЭМК-70Н-01, ЭМК-70ПМ-01, ЭМК-70ПМ-01, ЭМК-70ПМ-01 (кашир.),	TY 5151-009-01439034-2005



руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

В.В. Шавалдина

Е.П. Винокурова

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



CEPTUOMKAT COOTBETCTBMI

№ TC RU C-RU.MH10.B.00068

Серия RU № 0039158

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг "Башкирский центр сертификации и тестирования" ООО "АРТГРУПП". ул. 50-летия Октября, д. 24, оф. 309, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 450005, тел. (347) 246-07-17, факс (347) 246-07-17, Е-mail artgpupp10@rambler.ru. Аттестат № РОСС RU.0001.10МН10 выдан 14.08.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". ОГРН: 1072130009874. Место нахождения: Базовый проезд, 17, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020. Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-52, e-mail doz@elinox.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИНОКС". Место нахождения: Базовый проезд, 17, г. Чебоксары, Чувашская Республика, Российская Федерация, 428020. ОГРН: 1072130009874. Телефон (8352) 28-99-44, факс (8352) 28-99-52.

продукция Мармиты электрические кухонные типа ЭМК и ПМЭС (см. приложение к сертификату соответствия бланк № 0042750). ТУ 5151-009-01439034-2005. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8419 81 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ А2-157-13, А2-160-13, А2-161-13 от 24.10.2013 Испытательного центра электрооборудования АНО "Центр Испытаний и Сертификации "СОЮЗ", рег. № РОСС RU.0001.21МЕ46, срок действия до 16.12.2015, акта о результатах анализа состояния производства от 25.10.2013

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения по ГОСТ 15150-69 категория 4. Срок хранения без переконсервации 1 год. Срок службы 10 лет. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии и в сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 1c.

OFOK ABOUTEVER.C.

12.11.2013

OT

11.11.2018

включительно

уководитель (уполномоченное ицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись)

В.В. Шавалдина (инициалы, фамилия)

Е.П. Винокурова